


# ENA 4 – oznaczenia symboli na panelu sterowania

Wymień filtr      Uzupelnij wodę      Opróżnij pojemnik na fusy      Połączono z WiFi

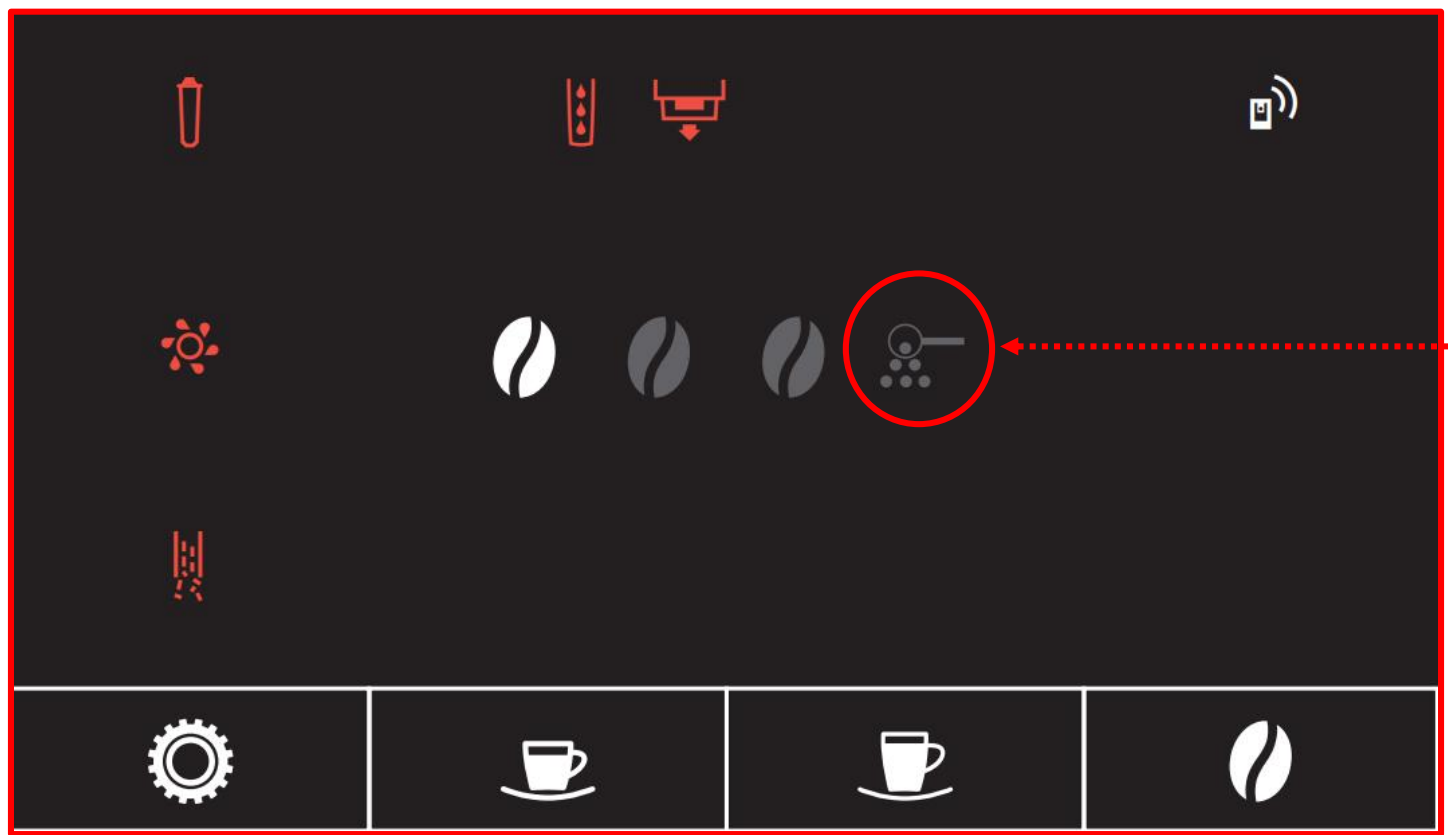

Wymagane czyszczenie

Wymagane odkamienianie

Wybór kawy mielonej

Ustawienia programowania

Espresso Espresso doppio (2x)

Kawa Kawa doppio (2x)

Moc kawy